

BALHOOFD METEN

Voor je begint! Check of je goed geprint hebt door de lijnen hier rechts op te meten (zie figuur 1). Ze zouden precies 5 cm moeten zijn. Is dit niet zo, zet dan bij het printen de optie "aanpassen aan pagina" uit.

STAP 1

Buitenmaten (in mm): 30/38/41/41,8/46,8/48/49/52.

Leg het bestaande balhoofdlager met de vlakke kant bovenop de blauwe cirkel. Je kunt nu de buitendiameter aflezen. (zie figuur 2 en 5)

STAP 2

Meet de hoogte van het lager op. (zie figuur 3)

STAP 3

Binnenhoek: 45 graden of 36 graden. (zie figuur 4)


1. Knip beide driehoeken uit.
2. Steek de driehoek in het lager zodat de schuine kanten elkaar raken.
3. Deze sluiten altijd perfect aan beide kanten tegelijk aan. Past 36 graden niet, dan probeer je 45 graden.

STAP 4


Buitenhoek: 45 graden of 36 graden. (zie figuur 4)

1. Gebruik weer beide driehoeken. Begin met 45 graden.
2. Leg het lager op een vlakke ondergrond.
3. Kijk of de driehoek perfect past in de schuine buitenkant, zoals in figuur 4.

Figuur 1

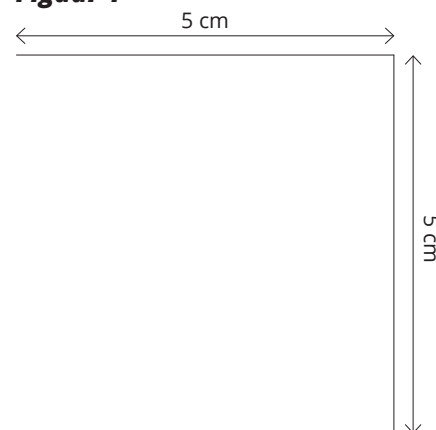


Figuur 2

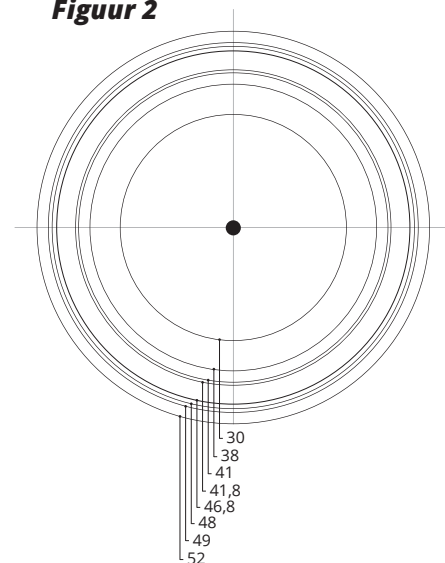

Figuur 3



Figuur 4

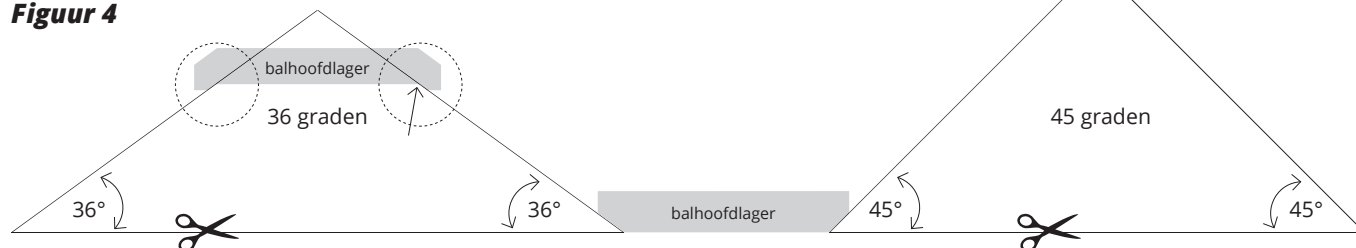

BALHOOFD BUITENMAAT

Figuur 5

